



FÖRBEREDELSE

- Raka bräder
- Vattenpass
- Plastthink
- Brukslev
- Tandspackel
- Gummispackel
- Hovtång
- Rits
- Borr
- Svamp
- Penna
- Kakelskärare
- Kakelsåg

- Kakelplattor
- Fogkryss eller fogsnöre (t.ex. 2 mm)
- Kantförseglingstejp
- Tätskikt och roller
- Sättbruk
- Vätsilikon
- Spackelmassa
- Täckplast

När materialet väl är införskaffat tar varje arbetsmoment inte så lång tid. Det är torktiderna mellan varje moment som gör att det färdiga resultatet låter vänta på sig. Allt som allt tar därför arbetet ungefär en vecka.

Vitt kakel 15 x 15 cm är billigast och kostar ca 80 kr kvm, men det finns egentligen inget stopp när det kommer till kakeltyper och priser. Räkna ut den totala yta du vill kakla. Låt dig inspireras av tidningar, böcker och platsbyrå och jämför sedan kostnaden för ditt drömkakel med vad som finns i plånboken. Räkna med att du kommer att behöva kompromissa på någon punkt.



När du ska borra i kakel, lägg på en tejpbit där du vill ha hålet för att undvika att borsten slinter. Fyll hålet med silikon.

ATT KAKLA VÄGGEN

Att lägga kakel och mosaik i torra utrymmen är inte särskilt avancerat bara du har det rätta tålamodet.


Vanligaste kakelmåttet är 15 x 15 cm och 3 mm fogbredd. Mosaik 2 x 2 cm finns i kartor på ca 30 x 30 cm och sätts på samma sätt som kakel.

4 Planera arbetet noga så att du slipper onödiga skarvar.


4 Köp alltid extra kakelplattor så att du inte står utan. Räkna med ett spill på mellan fem och tio procent. Blir det plattor över är det bara bra för framtida kompletteringar.

4 Du bör tänka både en och två gånger innan du ger dig på att själv kakla ett våtutrymme, exempelvis badrummet.

Av Leif Qvist

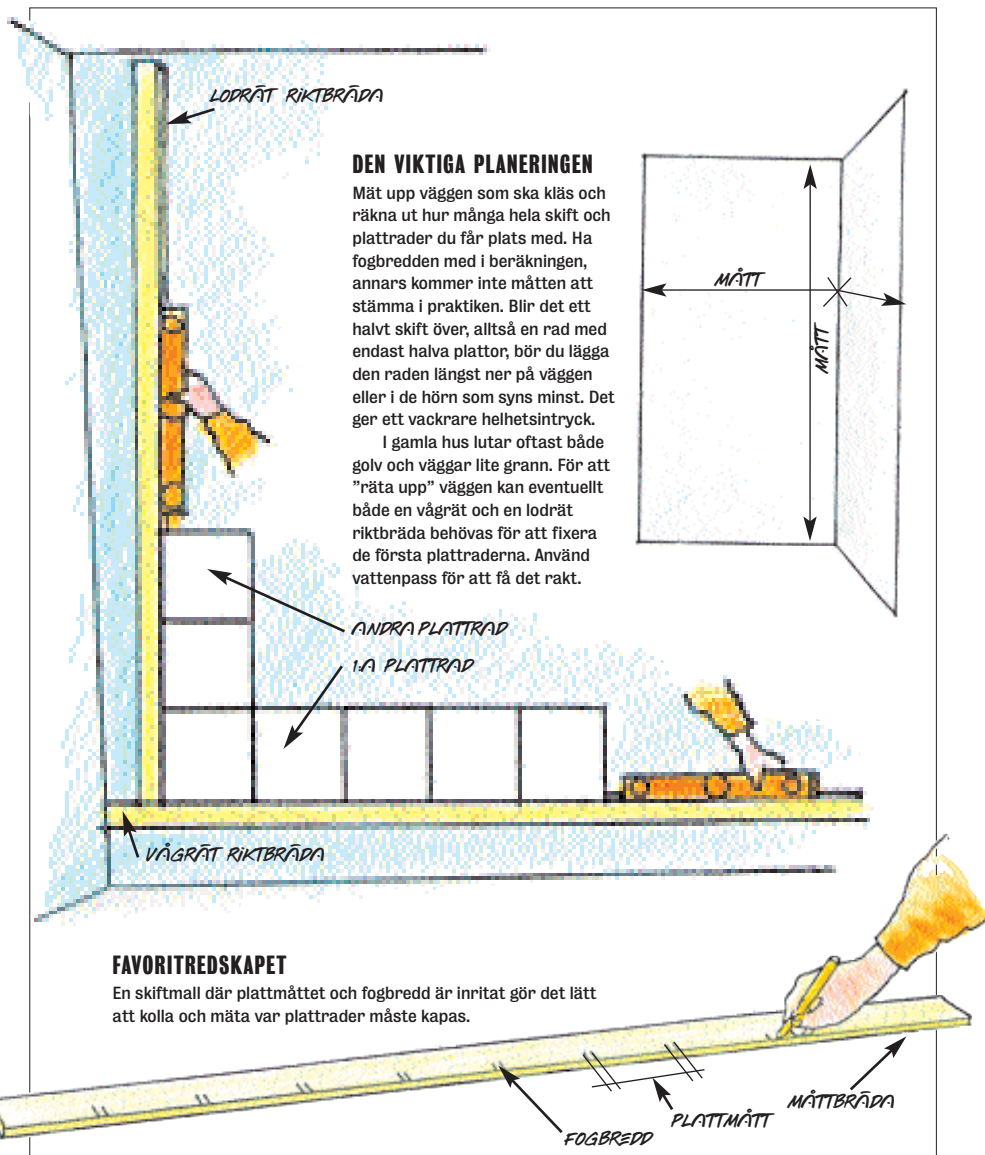


ÄR EN GANSKA ENKEL MATCH

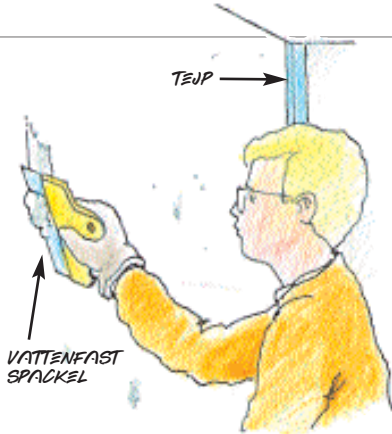


1 JÄMNA TILL VÄGGEN

Lägg ut täckplast på golv och fixera med tejp. Spackla ut ojämnheter och hål. Låt torka. Slipa sedan ytan.

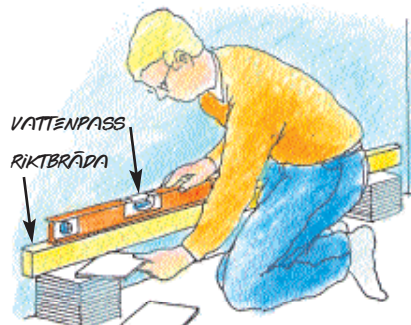


2 ANVÄND RIKTBRÄDA VID BEHOV

Rigga upp riktbräda för första vågräta kakelraden.

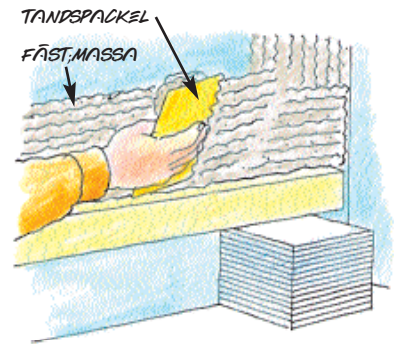


3 LÄGG PÅ FÄSTMASSA

Blanda fästmassa i plastink enligt instruktion på förpackningen. Lägg på fästmassan med brukslevnen och dra ut med tandspackeln för 5-6 plattor i taget.

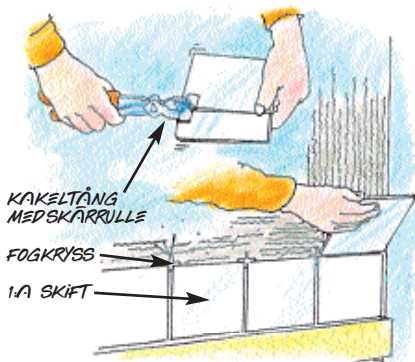

4 BÖRJA I ETT AV DE NEDRE HÖRNET

Fukta plattornas baksida innan du fäster dem. Sätt hela vågräta raden och första lodräta raden i hörn. Mellanrum mellan plattorna regleras med kakelsnöre eller fogkriss som trycks in i platthörnen och får sitta kvar och därmed hamna under fogbruket. Låt torka. Om väggen är stor, kontrollera då och då att fogarna är raka.

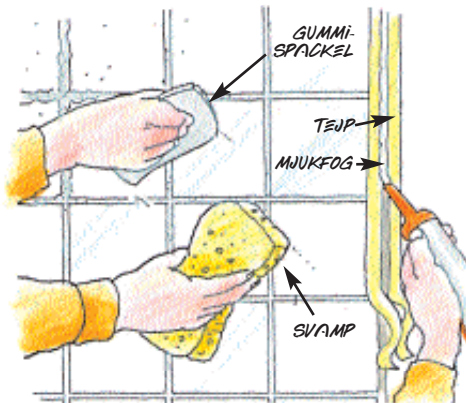


5 FYLL I FOGARNA

Blanda fogbruk enligt anvisning på förpackningen. Lägg på diagonalt uppåt med gummispackel. Låt torka ca 1 timme. Tvätta av diagonalt med fuktad svamp. Låt torka! Polera rent med en torr handuk. Hörnfogen ska vara mjukfog av våtstark silikon. Lägg på mellan tejpade kanter. Eventuella ojämnheter kan slätas ut med en våt tumspets.

VIKTIGT!

Vid kakling av ett våtrum ska yttskiktet tåla vatten och fukt. Kakel och fogar är inte vattentäta, så därför måste ett vattentätt skikt (eller snarare två) finnas under kakelytan. Regler för hur detta skikt ska utformas har tagits fram i samråd med byggmyndigheter, branschorganisationer och försäkringsbolag. Om du vill göra detta jobb själv bör du vara väl påläst när det kommer till vilka regler som gäller.

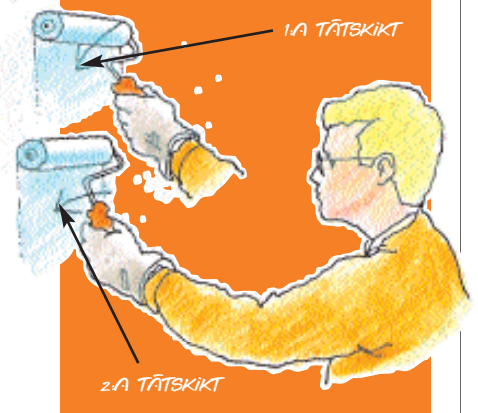

6 NJUT AV RESULTATET!

En kakelvägg kan ge ditt hem en personliga prägel, oavsett om väggen finns i köket eller badrummet eller kanske rent av i hallen. Ljust, mörkt, mönstrat, släta ytor eller hamrade. Variationsmöjligheterna är närmast oändliga.

MER HJÄLP? SÅ HÄR GÅR DU VIDARE

Som vanligt är det internet som är den enklaste – och i många fall bästa – källan till kunskap. På kakelkunskap.se kan både proffs och amatörer hitta tips och inspiration. Här finns även en mängd nyttiga länkar, bland annat till Byggheramikrådet (Bkr) och PER:s branschregler (Plattsättningsentreprenörernas riksförening). Många kakelgrossister har inspirerande webbplatser. Kolla exempelvis Lhådos Kakel (lhadoskakel.se).