


SKÄRMVÄGGEN GER NYA RUM I RUMMEN



FÖRBEREDELSE

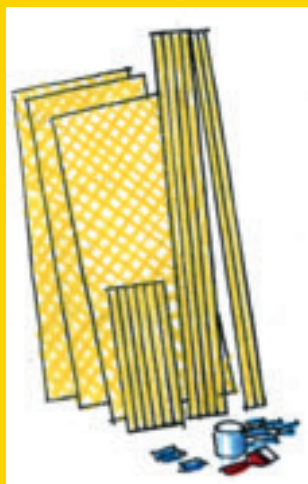

Måttband, snickarvinkel, penna, såg, slippapper, borrar, skruvdragare, pensel.



Ta med materiallistan här intill när du åker till byggvaruhuset. Kolla på plats att du får ut alla listlängder utan alltför mycket spill. Undersök virket så att det är rakt och sprickfritt.



Det tar väl en eftermiddag att hämta och såga till materialet, i alla fall om du inte har elkopplinga utan gör allt med handkraft. Måla på kvällen för torkning över natten och sedan klarar du av hopmonteringen på en morgontimme.



3 st träribbskivor, omålade: ca 1 500 kr (de färdiga vitmålade kostar några hundralappar mer)
Spontbräder: ca 6 kr/meter = ca 100 kr
Gångjärn och skruv: ca 100 kr
Färg och trälim: ca 150 kr



För en extra slant kanske du kan få hjälp på byggvaruhuset att snabbt klyva spontbräderna till rätt listbredd.



Om du vill laborera med färger och rumsformer utan att ge dig på de riktiga väggarna, kan det här vara rätt lösning.

Genombrutna skärmväggar har tusenåriga traditioner som avskiljare mellan olika rumsfunktioner bland annat i katolska kyrkor och i Asien där hela skärmar ofta har utsökta bilder i lackarbeten. I vår tid används vik- och flyttbara skärmväggar, med bullerdämpande material, inom kontor och industri samt i butiker. Vår skärmvägg, som är vikbar i tre delar, passar bra i hemmiljö för att skärma av för en arbetsplats, läshörna eller en gästsäng.


Vi bygger den av halvfabrikat. Skivan av genombrutet träribbverk finns avsett som elementskydd att köpa på byggvaruhus. Det finns också andra alternativ med till exempel utstansade hålmönster på boardskivor (masonite). Vår ribbverksskiva sätts i ramar med ett invändigt spår. Spåret är helt enkelt en spontad bräda som klyvsågas till rätt bredd med ena sidans spontspår kvar.

Vår skärm målade vi i en klar kinaröd nyans, som blev en fin kontrast till murgrönan.



Av Leif Qvist



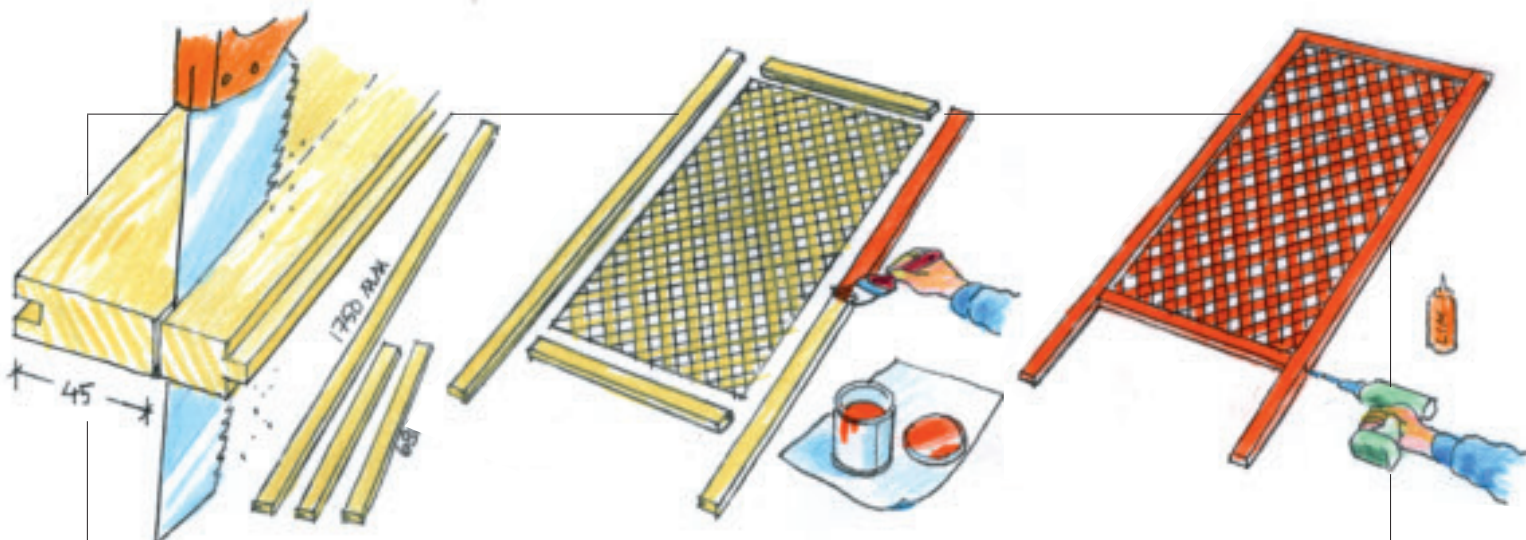

1 KLYV LISTERNA till 45 mm bredd. Använd elkapklinga med anhåll, elsticksåg eller handsåga och putsa kanten jämn och slät. Till vår tredelade skärm behövs 6 långa och 6 korta lister:


2 MÅLA ALLA DELAR med laserande färg innan du monterar ihop dem, då behövs ingen grundmålning eller slipning. Två strykningar behövs om träet suger upp färgen ojämnt.

3 PASSA IHOP BITARNA och förborra skruvhålen så att inte skruven spräcker trälisten. Sätt ribbverksskärmen på plats och stryk trälim på ribbornas fogytor. Försänk skruven och dutta på röd färg på skruvskallarna.

Ribbverksskivans mått är 700 x 1 400 mm. Tjockleken passar perfekt in i spontspåret på slätspontvirke med dimensionen 22 x 70 mm. Spåret är 10 mm djupt, vilket innebär att de två tvärlisterna ska vara 680 mm långa. Kolla att det passar innan du kapar tvärribborna på längden. 1 750 mm är en lagom längd på de två långa listerna, så att man inte ska nå upp att titta in bakom den färdiga skärmen.

DET HÄR BEHÖVS:

- 3 st elementskyddsskärmar av tunt träribbverk. Bredd 700 mm, höjd 1 400 mm, tjocklek 5 mm. Numera finns de också i vita färdigmålade elementskyddsskärmar av MDF.
- 6 st slätspontbräder, furu 22 x 70 mm, längd 1 750 mm
- 6 st slätspontbräder, furu 22 x 70 mm, längd 680 mm
- 4 st gångjärn, 20 x 60 mm inkl. skruvar
- 12 st självborrande krysskruvar, längd 70 mm
- Färg och trälim

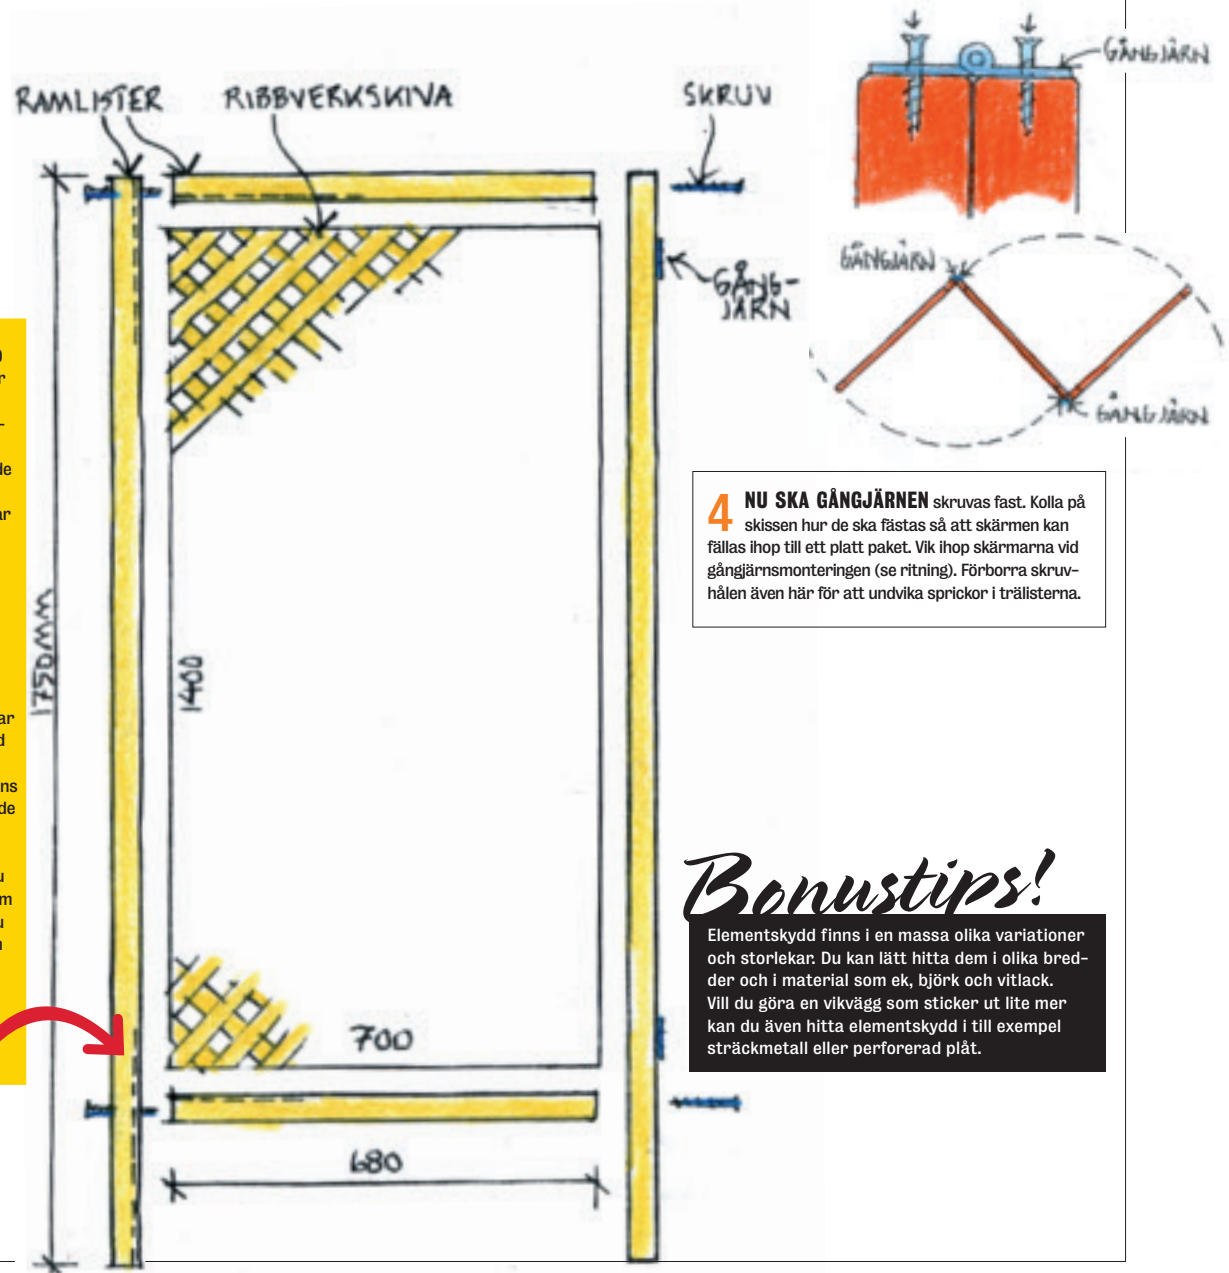

4 NU SKA GÅNGJÄRNE skruvas fast. Kolla på skissen hur de ska fästas så att skärmen kan fällas ihop till ett platt paket. Vik ihop skärmarna vid gångjärnsmonteringen (se ritning). Förborra skruvhålen även här för att undvika sprickor i trälisterna.

Bonustips!
 Elementskydd finns i en massa olika variationer och storlekar. Du kan lätt hitta dem i olika bredder och i material som ek, björk och vitlack. Vill du göra en vikkvägg som sticker ut lite mer kan du även hitta elementskydd i till exempel sträckmetall eller perforerad plåt.